

## **Gør-det-selv anvisning.**

Sådan gør du.


1. Afdækning af gulve, borde, kontakter osv.
2. Udfyldning af huller.
3. Maling af lofter og vægge.
4. Lakering af karme, fodlister, vinduer og radiatorer.

## 1. Afdækning af gulve samt div. Borde, kontakter osv.


Du kan vælge at afdække gulvet over det hele med papir som her.



Det er en god idé at tape papirovergangen, så papiret ikke glider fra hinanden. Samt på evt. fodlister og skabe

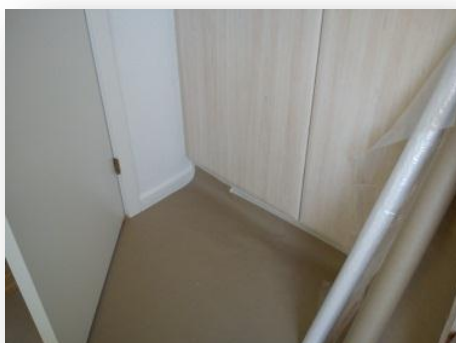

Du kan også vælge at afdække gulvet, hvor du kun ligger papir langs kanten og plastik i midten som her.

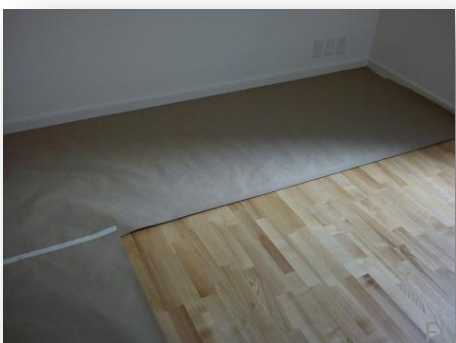

## 1. Afdækning af gulve samt div. Borde, kontakter osv.

Det er lettest at afdække køkkenbord eller lign. med plastik og tape.



Det er også en god idé at skåne kontakterne med en omgang tape.




Hvis ikke du skal male fodlister/ paneler. Sæt da tape på dem som her. Så er du sikker på en lige kant uden stænk fra malerrullen.



## 2. Udfyldning af huller.

Efter afdækningen af gulvet gælder det evt. huller i lofter samt vægge.

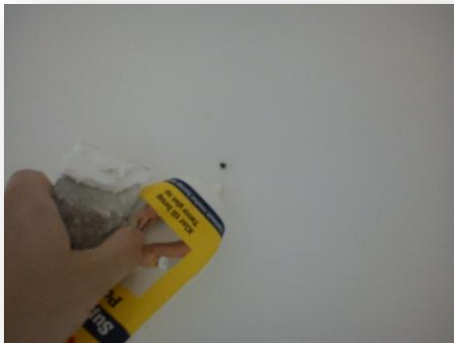

## 3. Maling af lofter og vægge.

Hvis ikke du føler en sikker hånd med beskæring indtil gulvvarme termostater eller lign. Kan du aftape dem som tidligere vist under afdækning.



## 4. Lakering af karme, fodlister, vinduer og radiatorer.

Hvis du skal male karme og fodlister, kan det være en fordel at afmontere gulvafdækningen inden, så der ikke kommer skidt i lakeringen bagefter.

